

Notice des Clôtures ELEGANT & CHARMANT

Les panneaux FelixWood© **CHARMANT** et **ELEGANT** sont constitués de fines lamelles vissées sur des lattes en Keruing FSC ou en Bangkirai selon les modèles.

Le **panneau ELEGANT** est constitué d'un cadre de section 40x40mm, dans lequel sont insérées les lamelles de bois à l'horizontal. Il se décline en 3 largeurs : 180, 120 et 90 cm.

Le **panneau CHARMANT** propose un style plus traditionnel avec ses larges lamelles posées à la verticale sans cadre.

Ces clôtures de jardin jouent un rôle à la fois **esthétique et décoratif**. Mais surtout, ils permettent de délimiter une propriété ou un jardin tout en créant une barrière occultante. Vous préservez ainsi votre intimité du regard des voisins.


Ils peuvent aussi être combinés avec les treillis de la collection TRADITION, pour permettre aux plantes grimpantes de végétaliser la clôture.

Des portes avec leur visserie sont proposées en option pour chacun des modèles.



Scellement des poteaux

Les poteaux doivent être solidement ancrés au sol. Pour cela, deux choix possibles :

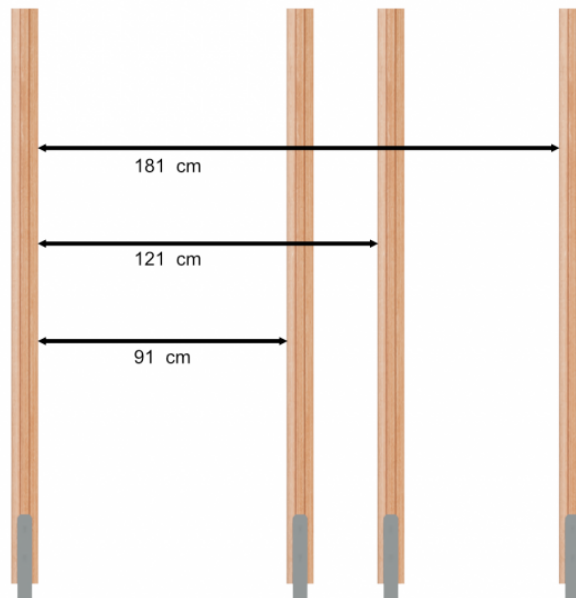

Poteau directement scellé dans le sol. 1/3 de la longueur du poteau doit être enfoui dans le sol : Installer le poteau, et le caler avec un jeu de tasseaux formant un trépied. Ensuite, remplir le trou avec de la terre, de telle sorte que le poteau reste fermement en place. Pour plus de stabilité, ajouter du béton.

Fixation sur des ancrages inox : Creuser un trou de 40 x 40 cm avec une profondeur de 80 cm. Remplir le trou avec du béton préparé, y placer l'ancrage du poteau et le mettre de niveau. Une fois le béton sec, mettre le poteau dans l'ancrage. Percer les trous de diamètre 12mm puis fixer le poteau avec des boulons inox M10.


Fixation des panneaux CHARMANT & ELEGANT




Percer les avant trous pour les équerres de fixation sur le poteau, puis les visser.

Visser enfin le panneau sur les équerres de fixation. Si possible, laisser au moins 7 cm sous l'écran pour éviter les problèmes d'humidité ascendante.

Fixation d'un portillon

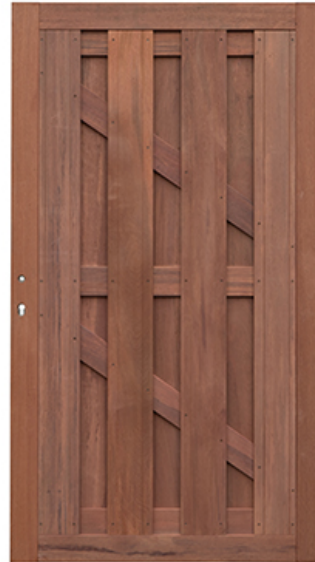

Les **portillons FelixWood®**, sont proposés avec un kit quincaillerie assorti.

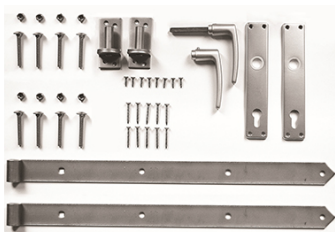

Utiliser une latte comme « calibre » pour assurer un espacement régulier entre les poteaux. Ensuite, fixer la porte à l'aide de serre-joint, de façon à garder les deux mains libres pour l'assemblage.

Attention : pré-percer tous les trous.

Pour une vis de 5 mm, nous recommandons une mèche de 4 mm, pour une vis de 4,5 mm, une mèche de 3 mm. Les trous pour les boulons de réglage doivent être percés avec un foret de 8 mm.

Afin de faciliter le montage de la serrure et du panneau, nous recommandons d'insérer la serrure cylindrique dans le boîtier avant même le montage.

Pour réduire le risque de déformation, la barre d'arrêt fournie avec le portail, ou une barre de renfort, doit être montée en haut et en bas du poteau, du côté de la serrure.