

## Notice d'installation des Clôtures MODERNE


La fixation de tout type de panneau doit être effectuée par un **solide ancrage au sol**. Pour cela, **deux possibilités s'offrent à vous** :

- Enterrer le poteau directement dans le sol. 1/3 de la longueur du poteau doit être enfoui dans le sol.
- Sceller des ancrages en inox dans le béton pour fixer le poteau.

Nous expliquons la première variante : le scellement du poteau directement dans le sol, puis nous décrivons l'installation avec scellement sur un ancrage en inox.

Attention : Nos clôtures de jardin ont toujours **une hauteur de 180 cm**.



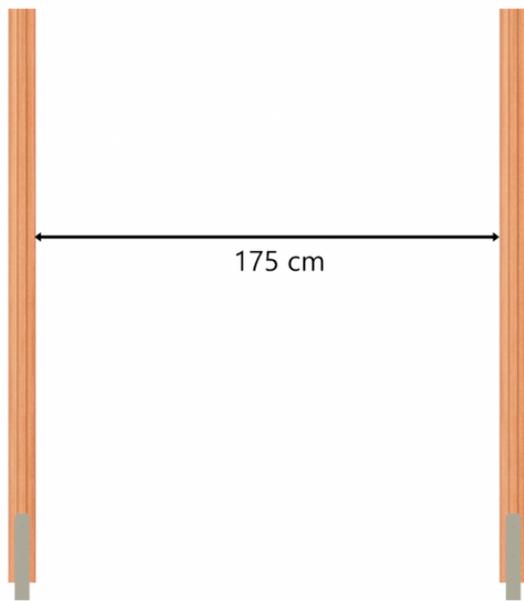

## Étape 1 : Scellement des poteaux dans le sol

D'abord creuser un trou d'une circonférence suffisante (de préférence : 40x40 cm) et de profondeur 80 cm.

Veiller à ce qu'il y ait **suffisamment d'espace entre les poteaux** (1 à 2 cm). Avec une largeur d'écran de 180 cm, il faut prévoir 175 cm d'espacement intérieur entre les poteaux

## Étape 2 : Fixation sur le poteau

Installer le poteau, et le caler avec un jeu de tasseaux formant un trépied. Ensuite, remplir le trou avec de la terre, de telle sorte que le poteau reste fermement en place. Pour plus de stabilité, ajouter du béton.



Percer les trous sur les poteaux de diamètre 6mm pour les raccords en L, puis les visser.

Maintenant, monter l'écran au niveau du raccord en L. Si possible, laisser au moins 7 cm sous l'écran pour éviter les problèmes d'humidité ascendante.

## Détail de fixation sur poteau





Les **portillons FelixWood®**, sont proposés avec un kit quincaillerie assorti.

Utiliser une latte comme « calibre » pour assurer un espacement régulier entre les poteaux. Ensuite, fixer la porte à l'aide de serre-joint, de façon à garder les deux mains libres pour l'assemblage.



**Attention : pré-percer tous les trous.**

Pour une vis de 5 mm, nous recommandons une mèche de 4 mm, pour une vis de 4,5 mm, une mèche de 3 mm. Les trous pour les boulons de réglage doivent être percés avec un foret de 8 mm.

Afin de faciliter le montage de la serrure et du panneau, nous recommandons d'insérer la serrure cylindrique dans le boîtier avant même le montage.

Pour réduire le risque de déformation, la barre d'arrêt fournie avec le portail, ou une barre de renfort, doit être montée en haut et en bas du poteau, du côté de la serrure.