


B-Fix Clip system

Ipé/Garapa/Afrikulu -Mukulungu

Les lames de terrasse doivent être rainurées selon le profil Bfix.

- Vérifier que le taux d'humidité du bois est bien conforme aux recommandations de B-Fix.
- Doublez les lambourdes sous chaque joint de lame pour permettre un bon drainage de l'eau. Fixez chaque planche à chaque jonction avec son propre clip.
- Veuillez tenir compte des entraxes entre lambourdes (40 cm)
- Malgré une installation correcte, la ligne de jonction est parfois irrégulière au cours de l'année

Pour installer votre terrasse avec les clips B-Fix, respectez ces 4 étapes :

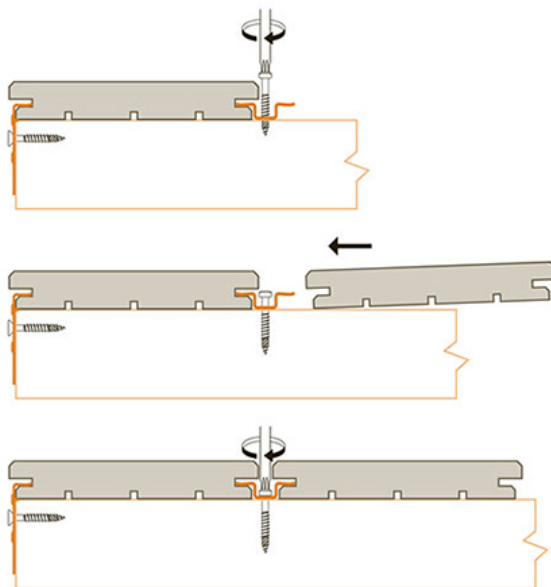

Etape 1 : Alignez la première lame de terrasse à l'extrémité de la structure puis fixez-la. Faites glisser le clip sur la lambourde pour introduire une aile dans la rainure du profilé de la lame.

Etape 2 : Vissez ensuite la vis auto-forante dans le trou du clip jusqu'à la moitié de la hauteur de la rainure. Il ne faut pas la visser complètement pour pouvoir venir glisser l'autre lame dans la seconde aile du clip.

Etape 3 : Glissez une seconde lame dans au maximum et insérez-la dans la seconde aile du clip. Vérifiez à ce que les lames soient bien alignées.

Etape 4 : Serrez la vis du clip au maximum.

Il existe des clips de début / fin appropriés pour le début et la fin de la terrasse. La partie inférieure du clip doit toujours affleurer la lambourde pour que le clip s'adapte parfaitement et fonctionne avec un ajustement forcé.

Autres informations générales :

Installation des lambourdes

Prévoyez un entraxe de maximum 40 cm entre lambourdes (de centre à centre).

Les lambourdes doivent être posées avec une pente de 2% dans le sens longitudinal des lames pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie. Cette pente de 2% doit être strictement respectée !

L'eau, également, doit pouvoir s'écouler sous la structure. Les lambourdes doivent reposer impérativement sur cales en caoutchouc ou des plots.

Protéger vos lambourdes et augmenter leur durée de vie : Utilisez la bande bitumeuse Bitudeck pour recouvrir les lambourdes et empêcher toute infiltration d'eau au niveau des points de fixation.

Pour une pose sur lambourdes aluminium, des vis spécifiques sont nécessaires.

Nous recommandons d'utiliser 2 rubans d'espacement EPDM 2 entre le clip (Art.No. 1720) pour éviter de casser les vis.

Respectez la fiche d'information du type de bois respectif !